



I·B·F
TRADITION
INNOVATION
INSPIRATION


Spejlbassiner

- montagevejledning, drift og vedligeholdelse



Montage:

- Spejlbassiner leveres på paller for evt. aflæsning med gaffeltruck. Der er indstøbt 4 stk. M12 inserts i bassiner for løftestropper til montage (Snit B-B). 4 stk. løfte-øjer leveres sammen med bassin.
- Der er indstøbt et Ø50mm afløbsrør for tilslutning til afløb/kloak, eller for overløb til terræn. Der er mulighed for at justere vandspejlet, hvis man monterer det medsendte sorte plastrør i afløbet (se snit A-A).

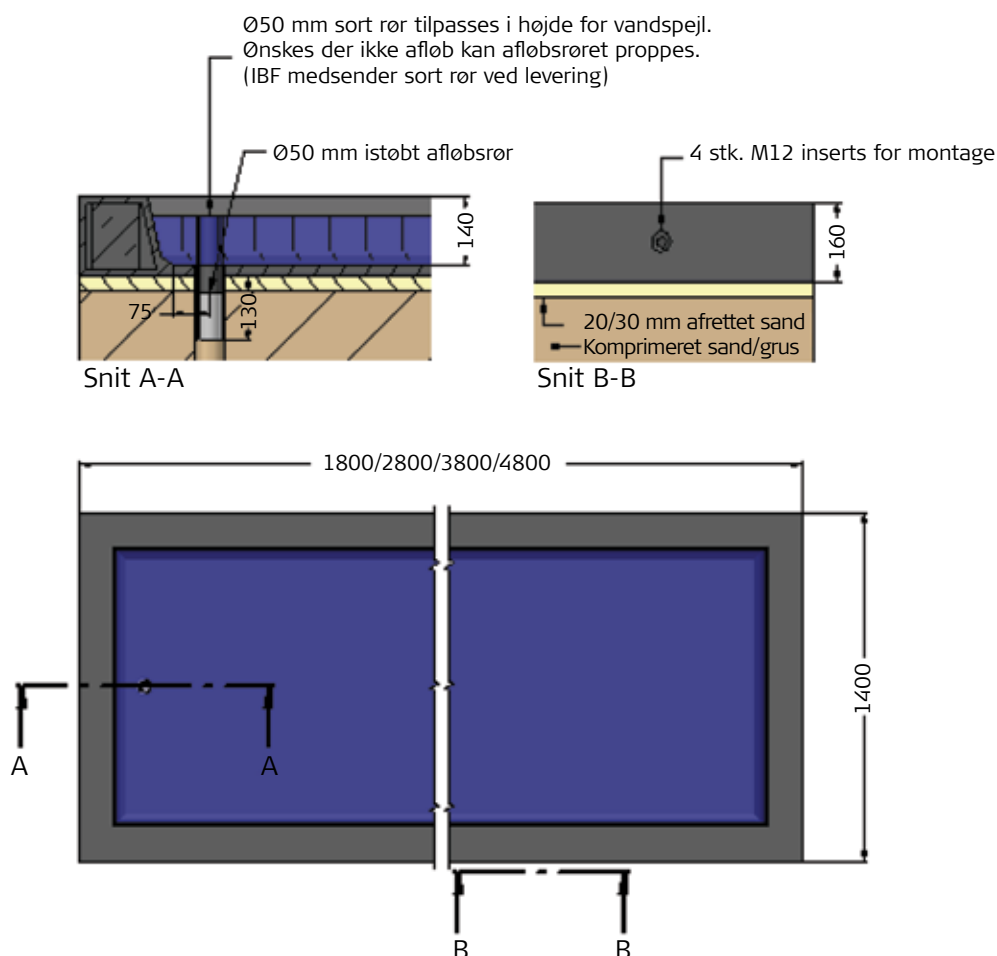

- Bassinet skal monteres på velkomprimeret sand/grus-pude, med evt. fremført rør for montage af afløbsstuds. Der kan evt. laves en faskine for afvanding direkte til terræn. Øverste lag af puden skal bestå af 5-10 mm ovntør sand for optagelse af ujævnheder på underside af bassin og opstampet pude - **det er meget vigtig at bassinet er fuldt understøttet.**
- Bassinet løftes på plads med løftestropper i de 4 stk. indstøbte inserts, og afløb tilsluttes eller proppes. **Vær opmærksom på, at vægten af bassinet ikke må blive overført til afløbsrøret.**

Drift og vedligeholdelse:

- Spejlbassinet er støbt i antracit grå fiberbeton, og efterfølgende malet/behandlet med Sikagard 680-S mat sort, som beskytter betonen mod aggressiv påvirkning fra miljøet, samt reducerer snavs og aflejringer på overfladen. Sikagard 680-S er en diffusionsåben dækkende maling til forsegling og imprægnering af betonoverflader.
- Ved lettere rengøring af bassinet kan der anvendes f.eks. Gulwask 2i1, som både renser og aflægger en plejende film, dermed undgås udtørring.
- Ved grovere rengøring af bassinet kan der anvendes eks. Industriereens eller et tilsvarende produkt. Efter dette anbefales det at rengøre som ved lettere rengøring, for at få den plejende film på overfladen igen.
- Der bør ikke anvendes rengøring der indeholder natrium- og kaliumhydroxid (kaustisk-soda) eller natriummetasilikat, idet disse midler vil mattere belægningen.
- Såfremt man med tiden ønsker en opfriskning af bassinet, kan der anbefales en efterbehandling med Sikagard 680-S farveløs, hvilket dog vil give et glansfuld udseende. Ved efterbehandling bør man kontakte professionel håndværker til dette.
- Undgå tab af tunge og spidse genstande, samt kraftige slag og stød, da dette kan ødelægge belægningen. Skulle uheldet være ude, kan skaden repareres ved slibning, før påføring af ny belægning. Reparationen vil dog være synlig.

